

# Monteringsanvisning

Bruk denne rekkefølge

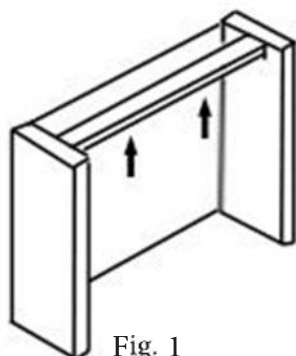


Fig. 1

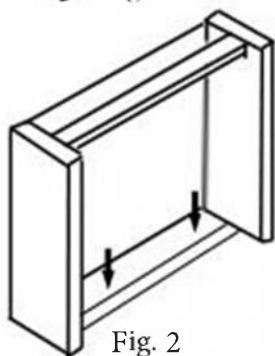


Fig. 2

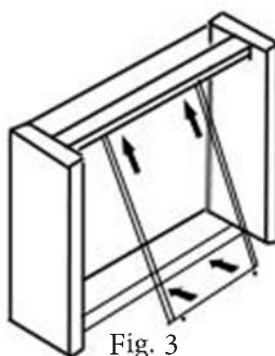


Fig. 3

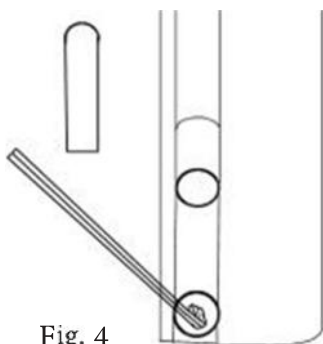


Fig. 4

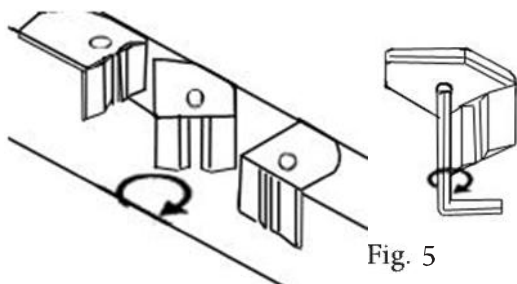


Fig. 5

1. Skru opp taksinnen. (fig. 1)
2. Legg gulvskinnen på gulvet, rett under taksinnen. PS! Ikke fest denne enda. (fig. 2)
3. Dersom du skal ha sidevegg, monter den nå.
4. Monter innredningen.
5. Sett deretter en dør på plass. (fig. 3)  
Husk å sette døren i samme spor oppe som nede.
6. Skyv døren til den ene siden og vatre denne vertikalt og sett ett merke nede. Skyv døren over til andre siden og rett opp gulvskinnen slik at døren står i lodd. Merk av!
7. Løft døren frem og ta opp gulvskinnen.
8. Skal du feste gulvskinnen med dobbeltsidig tape, sett på denne og fest gulvskinnen i henhold til merkene i pkt. 6. Skal du feste gulvskinnen med skruer, bor først hull i skinnen.
9. Sett dørene på plass.
10. Juster dørene slik at de flukter med vegg. Benytt unbrakonøkkel 4 mm. (fig. 4)
11. Sett posisjonsstopper i taksinnen slik at hjulen hviler i sporen. Fest den med skruen som følger med. (fig 5)

## Monteringsanvisning

Använd denna ordning

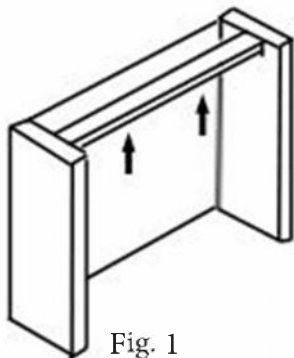


Fig. 1

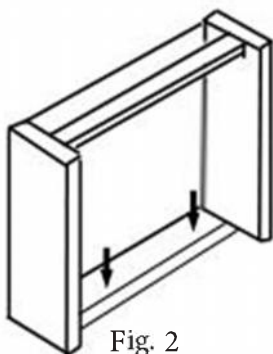


Fig. 2

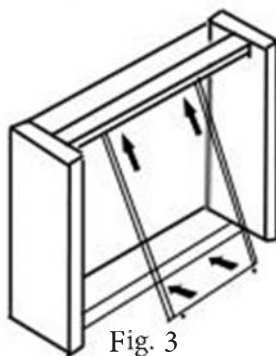


Fig. 3

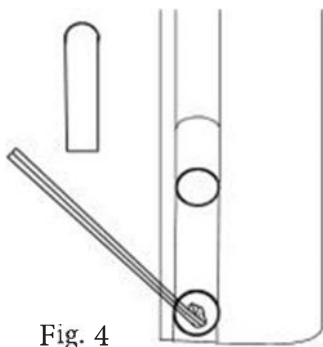


Fig. 4

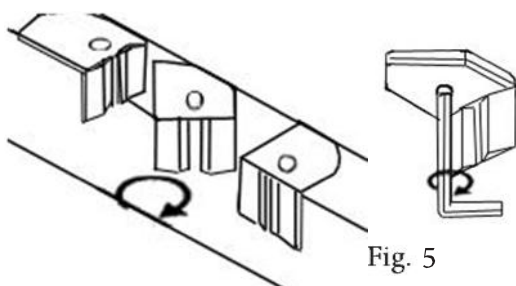


Fig. 5

1. (Fig. 1) Skruva upp takskenan.
2. (Fig. 2) Lägg golvskenan på golvet, under takskenan. OBS Fäst inte golvskenan än.
3. Ska du ha en sidevägg, montera denne nu.
4. Montera inredning.
5. (Fig. 3) Sätt därefter en dörr på plats. Tänk på att sätta dörren i samma spår upptill och nertill. Börja med att sätta in dörren i takskenan, skjut in dören mot golvskenan för att sedan sätta rätta till skjutdörrens hjul på golvskenan (Hjälp till genom att trycka hjulen uppåt när du lyfter dörren på plats).
6. När dörren står på skenan, skjut den åt ena sidan och ställ den vertikalt med hjälp av ett vattenpass, och sätt ett märke nertill för golvskenans position. Skjut dörren åt andre sidan och rätta till golvskenan så att dörren (med hjälp av ett vattenpass) även här står vertikalt i nivå. Märk också här för golvskenans position.
7. Lyft ur dörren och ta upp golvskenan.
8. Fäst golvskenan på det sätt som passar ditt golv. (Trä, laminatgolv, plastmatta: Dubbelhäftande tejp. Kakel/klinkers, golvvärme, våtutrymmen: Silikon. Heltäckande matta: Skruve fast.)
9. Sätt dörrarna på plats.
10. (Fig. 4) Justera dörrarna så att de står jäms med väggen genom att använda en sexkantsnyckel och skruva i hålen som finns på sidorna av dörrarna. (Man höjer och sänker hjulen för att anpassa så dörrarna står rakt.)
11. (Fig. 5) Sätt i positionsstopparna i takskenan där takhjulen på skjutdörren ska vila, enligt bildkedjan nedan. Sätt i den rakt och vrid till rätt position, skruva fast med nyckel.

### Skötselråd

Möbeln avtorkas med fuktig, väl urvriden mjuk trasa, innehållande enbart ljummet vatten. Eftertorka med torr trasa.